


kvm-tec 第一手帮助 MAXflex

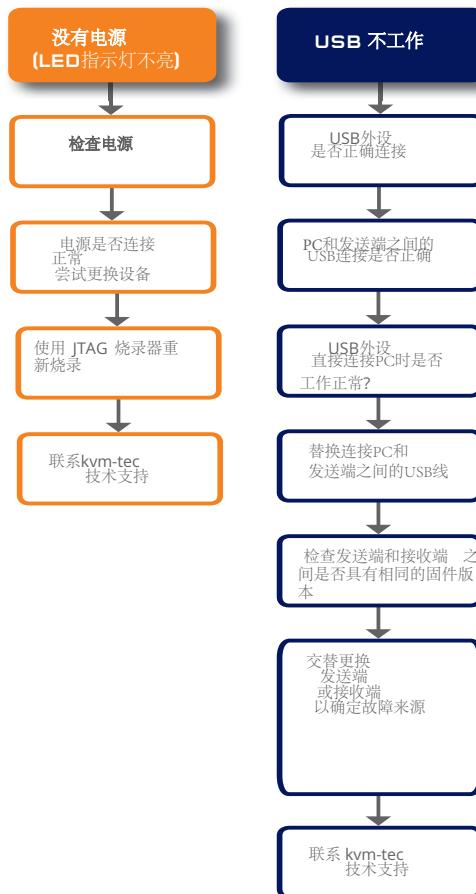

YouTube

我们在此解答您有关安装的问题

Let's connect!
kvm-tec



KVM can be so simple
Let's connect!
kvm-tec

MAX

kvm-tec


快速安装指导

MAXflex
双屏延长器
6024 一对
6024L CPU/发送端
6024R CON/接收端



kvm-tec = C⁴



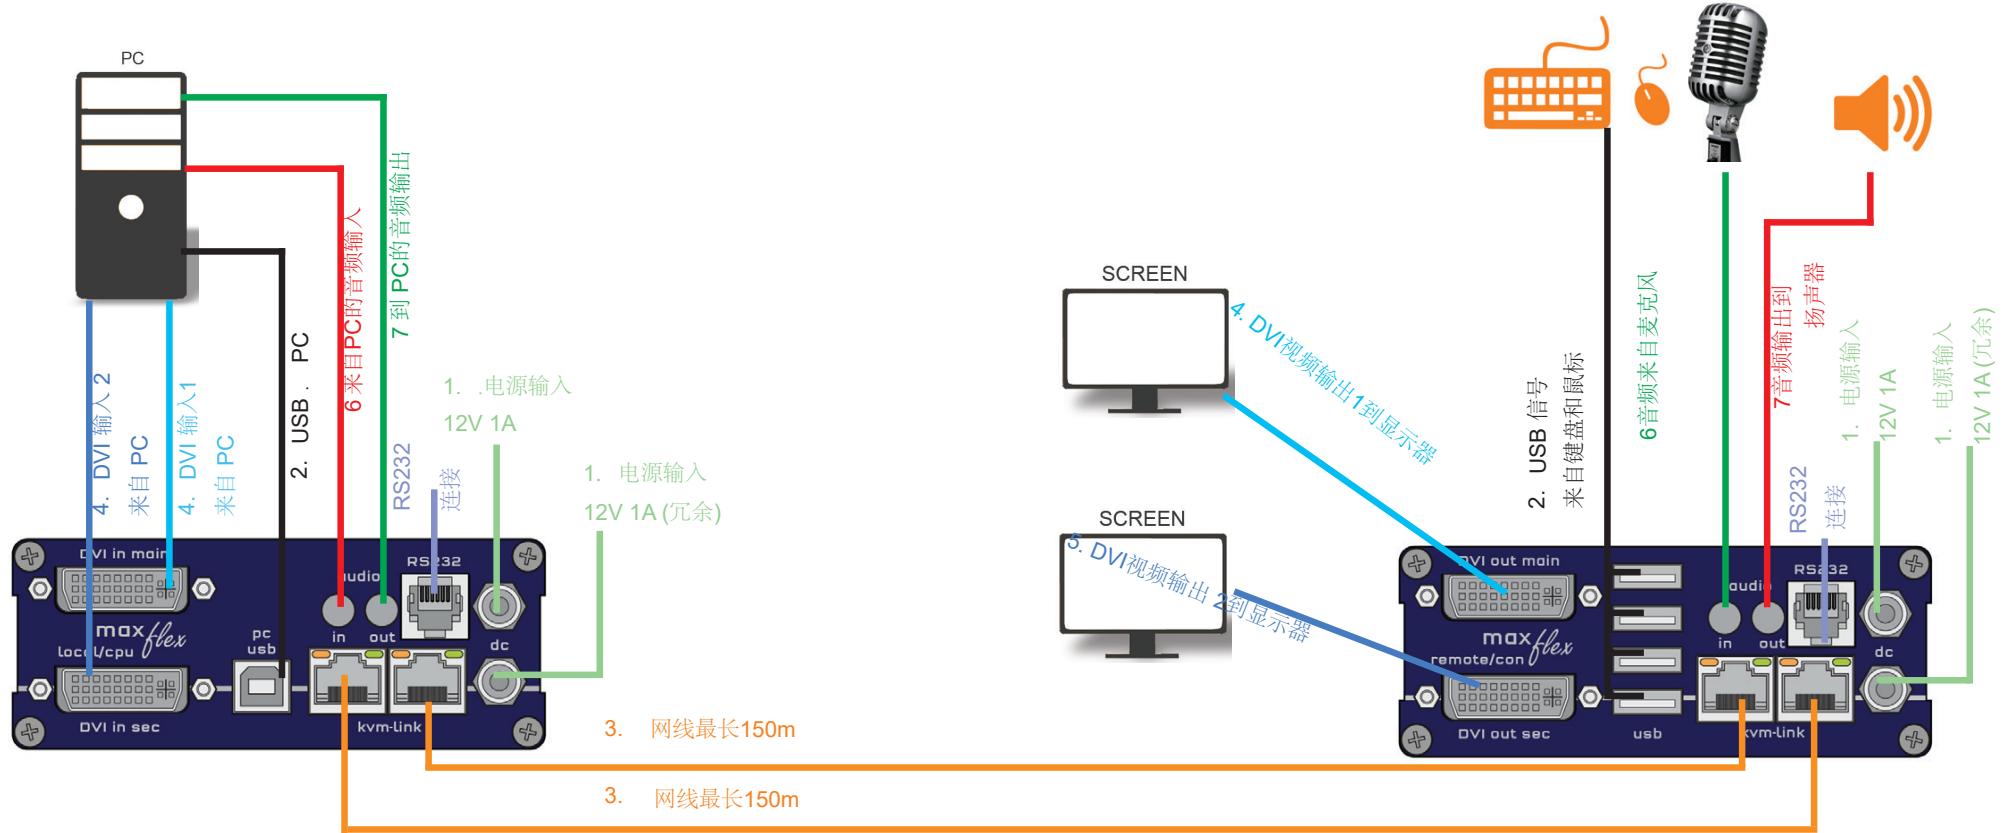

MAXflex双屏延长器安装过程

1. 将发送端和接收端连接附带的12V 1A电源.
2. 将USB线缆连接PC上的USB端口，另一端连接发送端上的USB端口. 连接USB键盘和鼠标到接收端上的USB端口.
3. 用光纤连接发送端和接收端
4. 现在用DVI线缆连接PC的 DVI接口，另外一段连接发送端上的DVI接口 (DVI-in 1).
5. 现在用DVI线缆连接PC的 DVI接口，另外一段连接发送端上的DVI接口 (DVI-in 2). 然后用DVI线缆连接接收端和显示器.
6. 然后使用音频线连接PC的音频输出口和发送端的音频输入. 再将音频线连接接收端和扬声器
7. 差不多大功告成!现在用音频线连接发送端的音频输出和PC的音频输入口，再用音频线连接麦克风和接收端的音频输入
8. 若使用交换机，则将所有发送端和接收端节点连接到交换机，确保每个端口都具有1G的带宽，如果使用视频共享功能，则交换机必须支持IGMP侦听