

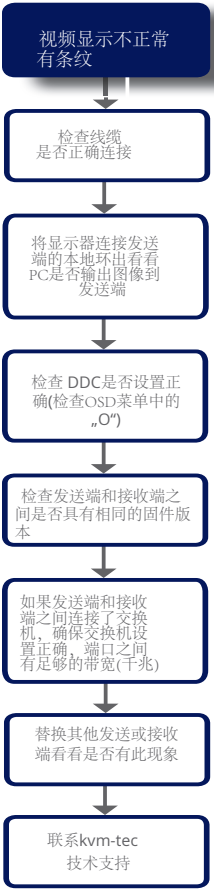


kvm-tec 第一手帮助 MAXflex

Let's connect!
KVM can be so simple!
kvm-tec

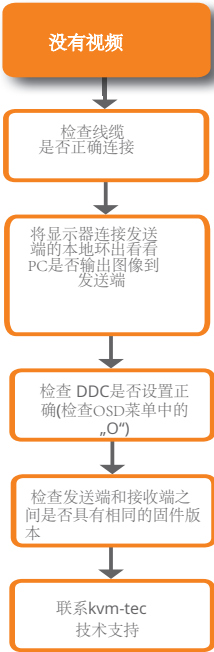

MAXflex
双屏光纤延长器
6026 一对
6026L CPU/发送端
6026R CON/接收端

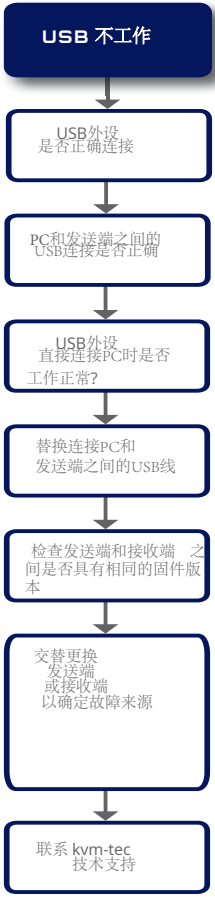

Let's connect!
KVM can be so simple!
kvm-tec

MAXflex

www.kvm-tec.com





kvm-tec
快速安装指导

YouTube

我们在此解答您有关安装的问题

从www.kvm-tec.com下载用户手册
或者访问我们主页上的kvm-tec 安装频道
电话联系 +43 2253 81912


kvm-tec = C⁴

connect collaborate communicate control

访问我们的安装频道:



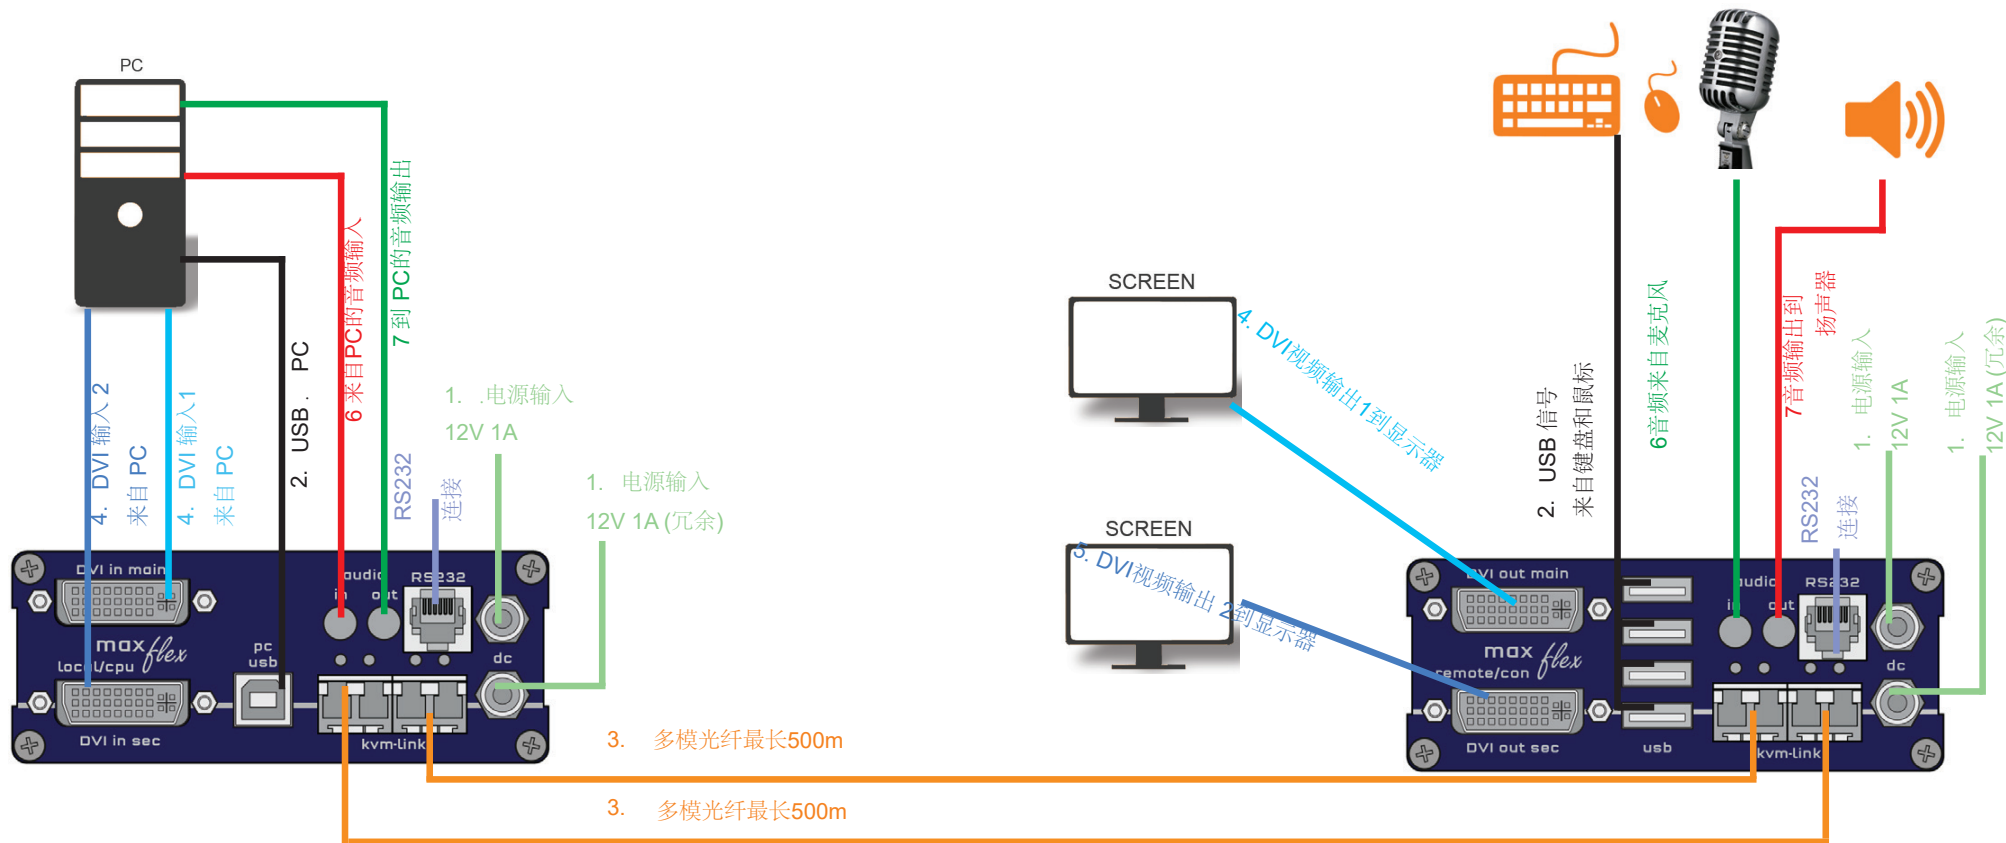

MASTERflex双屏光纤延长器安装过程

1. 将发送端和接收端连接附带的12V 1A电源.
2. 将USB线缆连接PC上的USB端口, 另一端连接发送端上的USB端口. 连接USB键盘和鼠标到接收端上的USB端口.
3. 用光纤连接发送端和接收端
4. 现在用DVI线缆连接PC的 DVI接口, 另外一段连接发送端上的DVI接口 (DVI-in 1).
5. 现在用DVI线缆连接PC的 DVI接口, 另外一段连接发送端上的DVI接口 (DVI-in 2). 然后用DVI线缆连接接收端和显示器.
6. 然后使用音频线连接PC的音频输出和发送端的音频输入. 再将音频线连接接收端和扬声器
7. 差不多大功告成!现在用音频线连接发送端的音频输出和PC的音频输入, 再用音频线连接麦克风和接收端的音频输入
8. 若使用交换机, 则将所有发送端和接收端节点连接到交换机, 确保每个端口都具有1G的带宽, 如果使用视频共享功能, 则交换机必须支持IGMP 侦听