


kvm-tec 第一手帮助 MAXflex

Let's connect!
KVM can be so simple
kvm-tec

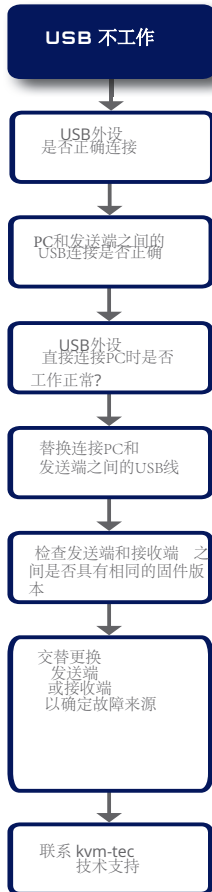

YouTube

我们在此解答您有关安装的问题



MAXflex
单屏延长器, 支持冗余

6014 一对
6014L CPU/发送端
6014R CON/接收端



Let's connect!
KVM can be so simple
kvm-tec

flex

MAX

kvm-tec
快速安装指导

kvm-tec = C⁴



connect




collaborate



communicate



control

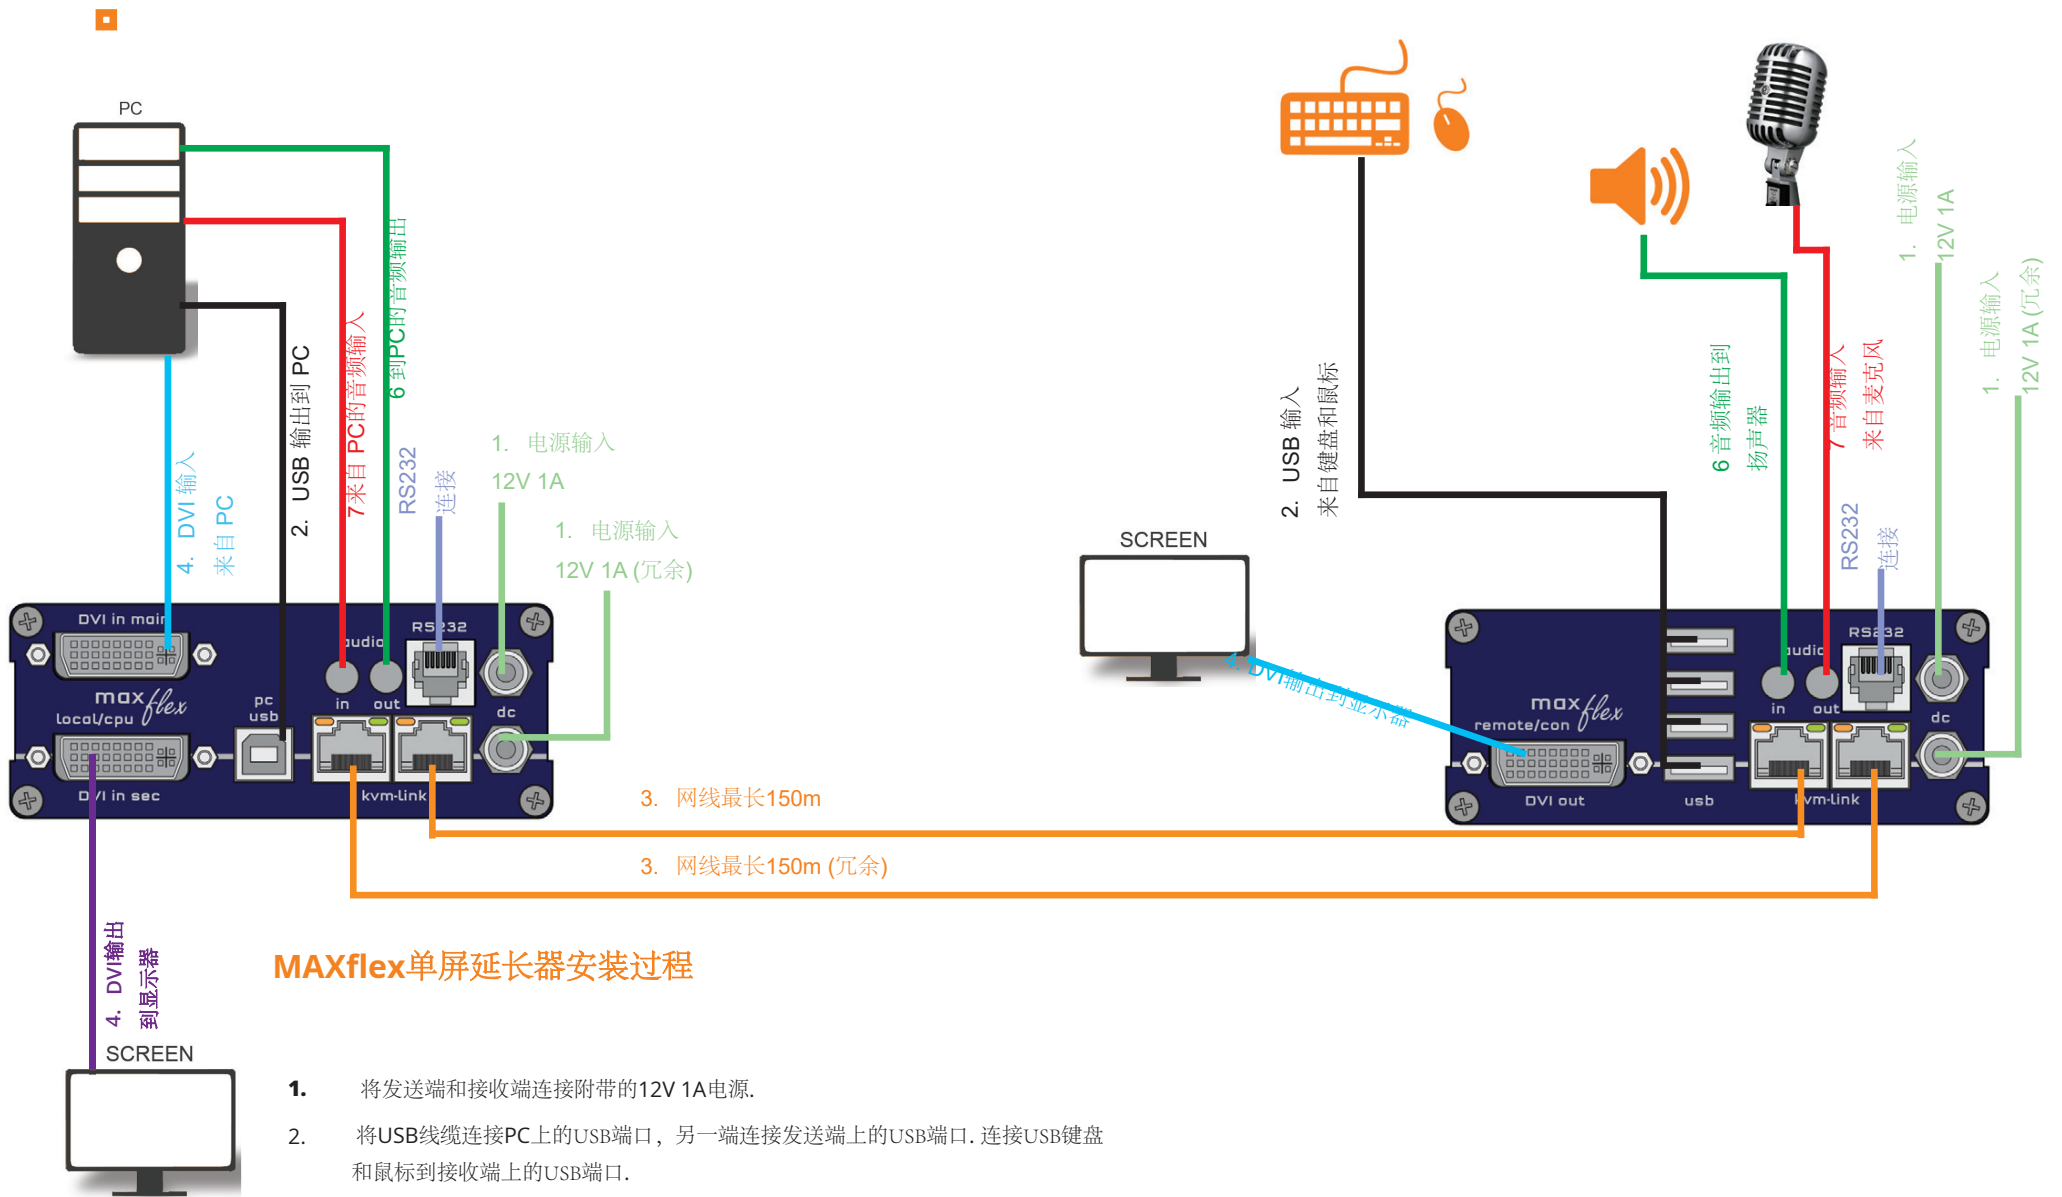

MAXflex单屏延长器安装过程

1. 将发送端和接收端连接自带的12V 1A电源.
2. 将USB线缆连接PC上的USB端口, 另一端连接发送端上的USB端口. 连接USB键盘和鼠标到接收端上的USB端口.
3. 用网线连接发送端和接收端
4. 现在用DVI线缆连接PC的 DVI接口, 另外一段连接发送端上的DVI接口 (DVI-in). 然后用DVI线缆连接接收端和显示器.
5. 差不多大功告成!现在用音频线连接发送端的音频输出和PC的音频输入口, 再用音频线连接麦克风和接收端的音频输入 若使用交换机, 则将所有发送端和接收端节点连接到交换机, 确保每个端口都具有1G的带宽, 如果使用视频共享功能, 则交换机必须支持IGMP侦听