

6032 一对
USBflex 光纤延长器
6032L CPU/发送端
6032R CON/接收端

USB flex




我们在此解答您有关安装的问题

YouTube

kvm-tec = C⁴



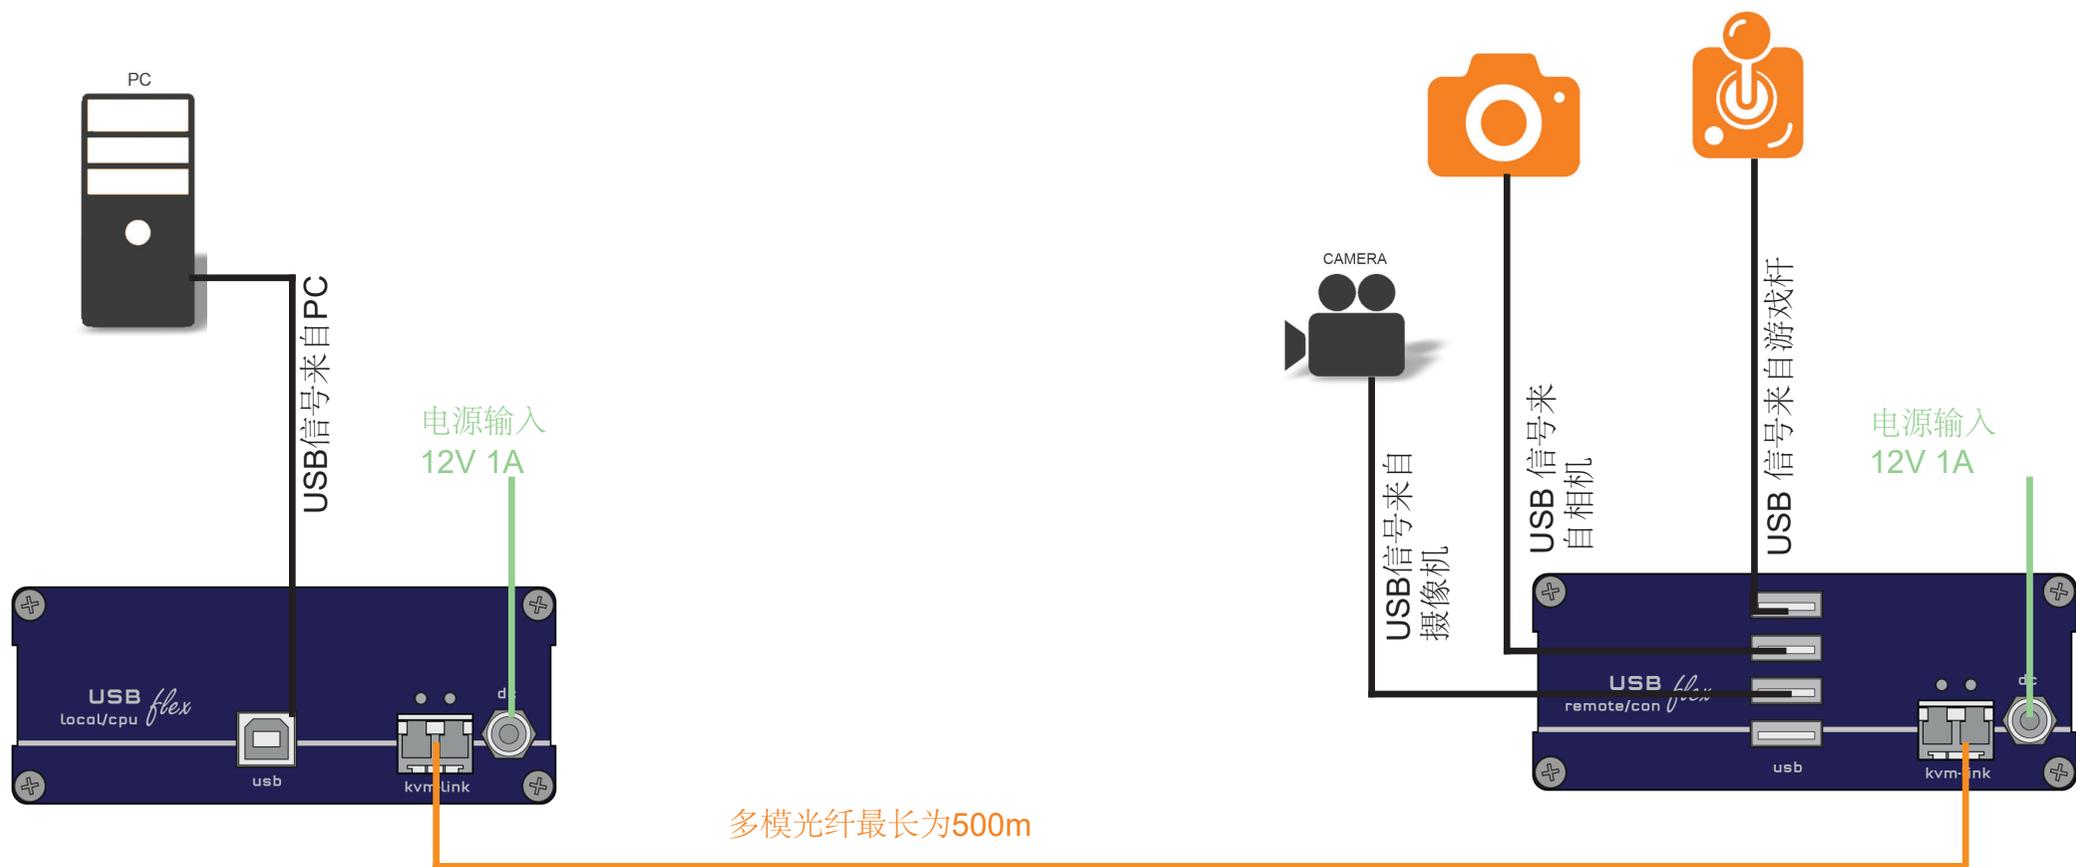

USBflex光纤延长器安装过程

1. 将发送端和接收端连接附带的12V 1A电源.
2. 将USB线缆连接PC上的USB端口, 另一端连接发送端上的USB端口.
连接USB键盘和鼠标到接收端上的USB端口.
3. 用光纤连接发送端和接收端